Stimato Cliente,
Grazie per avere acquistato questo cellulare. Ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale per conoscere le principali caratteristiche funzionali e metodi operativi consentiti dal cellulare.
Questo cellulare ha una doppia SIM, una doppia modalità di standby che supporta internet ad alta velocità tramite il GPRS, consentendo la navigazione sulla rete WAP in maniera comoda e pratica. Dispone inoltre di uno slot per una scheda T-Flash (memorizzazione) per tenere tutti i dati extra di cui hai necessità.
Inoltre questo telefono supporta altre funzioni chiave, tra cui:

- Servizio di messaggistica breve (SMS) e servizio di messaggistica multimediale (MMS)
- Lettore di e-book
- Connettività Bluetooth.
- Potenti funzioni di sveglia, fusi orari, calcolatrice, registratore vocale e promemoria, che consentono di organizzare la tua attività di lavoro o di studio.
- La funzione di Gestione File consente di gestire i file con grande praticità.
- La macchina fotografica e la videocamera ad alta risoluzione integrate offrono la possibilità di catturare momenti speciali in ogni luogo e in ogni momento.
- La funzione di suoneria a 64 toni ti consente di selezionare e personalizzare le suonerie a partire dalle tue melodie preferite.

Quindi il cellulare è un telefono ricco di funzioni, che ti

consentono di soddisfare ogni esigenza di comunicazione e di divertimento. Ti auguriamo un'esperienza ricca di soddisfazioni!

1. ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA..... 4
2. IL TUO CELLULARE..... 6

2.1 DISPOSIZIONE DEI TASTI.....6

2.2 SCHERMO 10

2.3 ICONE DI STATO.....11

3. PER INIZIARE 11

3.1 APERTURA E CHIUSURA DEL VANO BATTERIA.....11

3.2 INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM 14

3.3 INSERIMENTO DELLA SCHEDA T-FLASH.....16

3.4 BATTERIA E RICARICA 16

3.5 ACCENSIONE O SPEGNIMENTO.....19

3.6 UTILIZZO DELLE PASSWORD.....19

3.7 UTILIZZO DEL PROPRIO DISPOSITIVO VIVAVOCE.....22

4. FUNZIONI COMUNI..... 22

4.1 EFFETTUARE UNA CHIAMATA 22

4.2 REGOLAZIONE DEL VOLUME 24

4.3 RISPONDERE A UNA TELEFONATA 24

4.4 OPZIONI IN UNA CHIAMATA 24

4.5 CHIAMATA MAGICA 25

5. GUIDA AL MENU. 25

5.1 IMPOSTAZIONI 26

5.2 CALL CENTER 32

5.3 PROFILI DELL'UTENTE 38

5.4 MULTIMEDIA 41

5.5 MESSAGGI 49

5.6 DIVERTIMENTO & GIOCHI 56

5.7 AGENDA 58

5.8 RUBRICA 61

5.9 GESTIONE DEI FILE 65

6. PROBLEMI COMUNI E RISOLUZIONE 67

1. Aspetti relativi alla sicurezza

IMPORTANTE!

Lettere attentamente queste istruzioni e seguirle accuratamente in caso di situazioni pericolose o illecite.

Nota relativa alla sicurezza durante la guida

Si raccomanda di non utilizzare il cellulare durante la guida. Se la chiamata è inevitabile, utilizzare la funzione vivavoce.

Inserire il cellulare nell'apposito supporto e non lasciarlo sul sedile del passeggero e in nessun altra posizione in cui possa rischiare di cadere in caso di collisione o di frenata di emergenza.

Spegnere il cellulare in aereo.

L'interferenza provocata dai telefoni cellulari può compromettere la sicurezza degli aerei e quindi il loro uso a bordo non è consentito. Ti invitiamo quindi ad **assicurarti** che il tuo cellulare sia spento quando ti trovi a bordo di un aereo.

Spegni il tuo cellulare quando ti trovi in un'area di in cui vengo fatte brillare mine.

Occorre quindi obbedire alle leggi e ai regolamenti in vigore e spegnere il cellulare all'interno o nei pressi di un'area in cui vengono fatte brillare mine.

Spegnere il telefono nei pressi di un'area pericolosa

Non è consentito accendere il cellulare durante le operazioni di rifornimento di carburante o nei pressi aree che contengono sostanze chimiche.

In ospedale

Quando si utilizza il telefono in ambiente ospedaliero, rispettare i regolamenti indicati dalla struttura. Nelle vicinanze di apparecchiature mediche, assicurarsi che il cellulare sia spento. Qualsiasi apparecchiatura di trasmissione wireless, cellulari compresi, ne ridurrà le prestazioni. Potrebbero essere coinvolte anche altre apparecchiature elettroniche. In caso di domande a tale riguardo, consultare direttamente il medico o il fornitore delle apparecchiature.

Interferenza

Qualsiasi interferenza provocata dalle apparecchiature wireless può ridurne le prestazioni.

Servizi qualificati

Solo i servizi autorizzati potranno procedere all'installazione o alla riparazione dei cellulari. Installandola o riparandola da sé o affidandola a personale non autorizzato si possono violare i regolamenti di garanzia.

Accessori e batterie

Sarà possibile utilizzare solo accessori e batterie autorizzati dal produttore.

Uso ragionevole

Il telefono dovrà essere utilizzato in maniera normale. È assolutamente vietato metterlo in condizioni di temperatura elevata (superiore ai 60°C) per esempio. Non collocarlo sotto finestre in cui possa essere esposto alla luce solare diretta. Per la pulizia utilizzare sempre panni umidi o antistatici, in luogo di panni con elettricità statica.

Chiamata d'emergenza

Assicurarsi che il cellulare sia acceso e in funzione. Se si desidera effettuare una chiamata d'emergenza a un numero come il 112. Premere il tasto di composizione e confermare la propria posizione, spiegando l'accaduto. Non chiudere la telefonata senza la previa autorizzazione.

Nota: Come qualsiasi cellulare, potrebbe non essere supportato a motivo della copertura di rete e della trasmissione del segnale wireless. Inoltre alcune reti potrebbero non supportare neppure le chiamate di emergenza del 112. Pertanto la comunicazione in situazioni di emergenza (ad es. primo soccorso) non dovrebbe dipendere esclusivamente dai telefoni cellulari. Consultare e effettuare le verifiche con gli operatori della rete locale.

2. Il tuo cellulare

2.1 Disposizione dei tasti

Il telefono è dotato dei seguenti tasti:

Tasto	Nome	Descrizione

	Tasto di composizione	Utilizzare SIM1 per effettuare la chiamata.
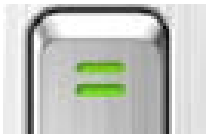	Tasto di composizione	Utilizzare SIM2 per effettuare la chiamata.
	Tasto Accensione	Terminare una chiamata.. Premere questo tasto per l'accensione o lo spegnimento del tuo cellulare. Ritornare alla modalità di standby o cancellare l'operazione attuale nella modalità Elenco funzioni.
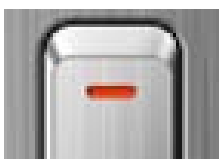	Soft key	Utilizzarlo per eseguire un'operazione corrispondente all'ultima linea di caratteri.

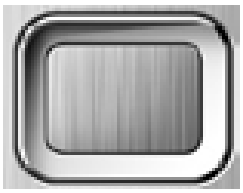	Tasto di navigazione	Utilizzarlo per scorrere l'elenco funzioni o le opzioni della rubrica. Utilizzarlo per scorrere il cursore in modalità Modifica. In modalità standby, utilizzarlo per entrare nelle funzioni corrispondenti con i rispettivi tasti. Premere i tasti di direzione su, giù, sinistra e destra, per regolare la messa a fuoco e l'esposizione in modalità Anteprima scatto. Premere il tasto centrale per entrare nella modalità di Anteprima ripresa. Premere i tasti di direzione su, giù, sinistra e destra, per regolare la messa a fuoco e l'esposizione in modalità.

	Tasti numerici	Utilizzarli per spostarsi tra numeri, lettere e caratteri speciali. Tenere premuto il tasto # per avviare o annullare la modalità Mute in standby. Premere il tasto sinistro + * per bloccare o sbloccare la tastiera in modalità standby. Premere il tasto # per passare al metodo in inserimento nella finestra di modifica. Premere i corrispondenti tasti numerici per spostarsi rapidamente tra le impostazioni delle corrispondenti funzioni, nello stato di Anteprima scatto. Premere i corrispondenti tasti numerici per spostarsi rapidamente tra le impostazioni delle corrispondenti funzioni, nello stato di Anteprima video. Premere il tasto * per selezionare i simboli nella finestra di modifica.

	Riproduttore audio tasto scorciatoia	Quando si fa scorrere il telefono, si possono notare quattro tasti scorciatoia: Riproduci il file precedente.  Interrompi file. Riproduci o interrompi il file corrente. Riproduci file successivo.

2.2 Schermo

Il telefono cellulare è dotato di un solo schermo.

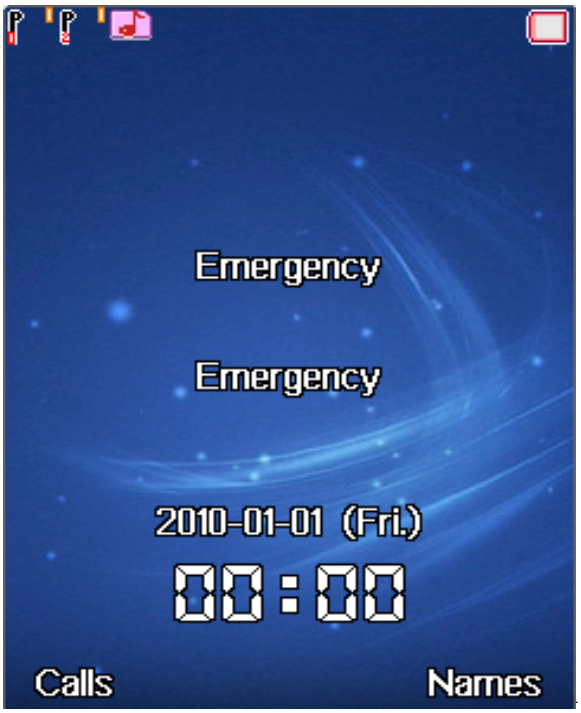

2.3 Icone di stato

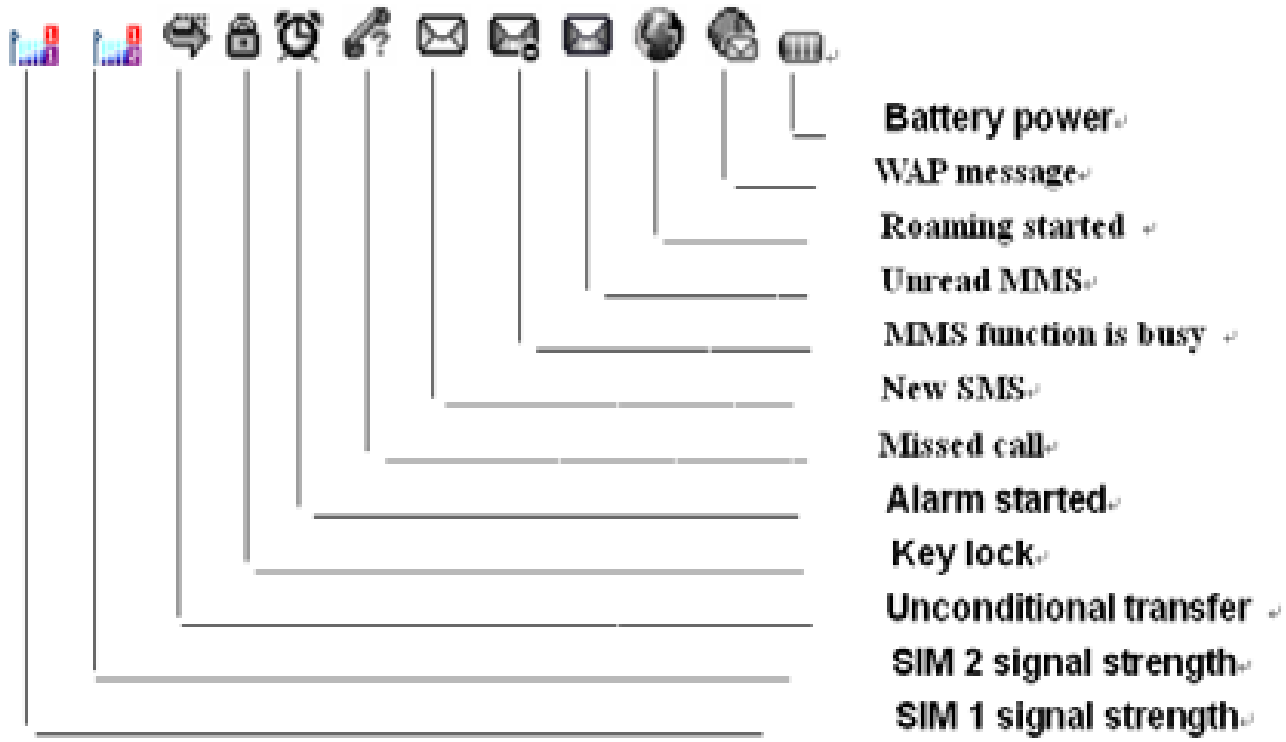

Stato della suoneria : Suoneria -----Vibrazione -----Suoneria dopo vibrazione-----Suoneria e vibrazione

3. Per iniziare

3.1 Apertura e chiusura del vano batteria

APRI:

1. Tenendo il telefono, premere il gancio.

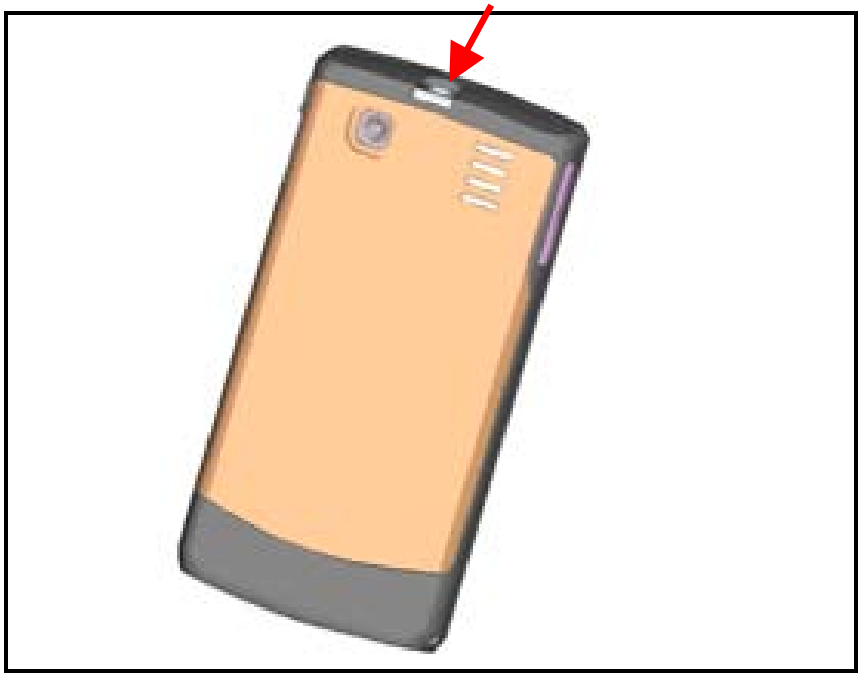

2. Togliere il coperchio del vano batteria.

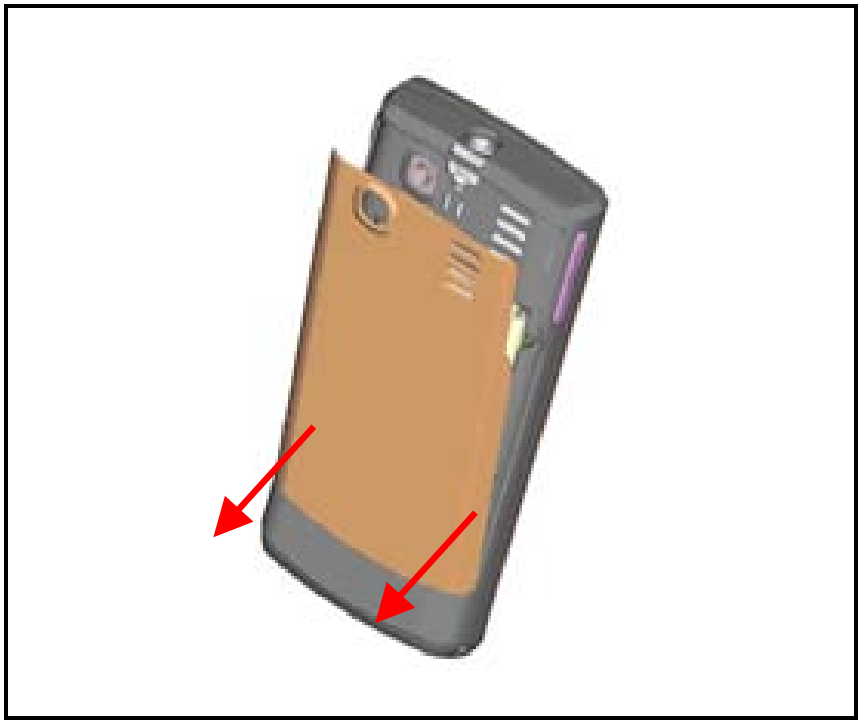

CHIUDI:

1. Fissare lo sportello della batteria inserendolo nei due fori.

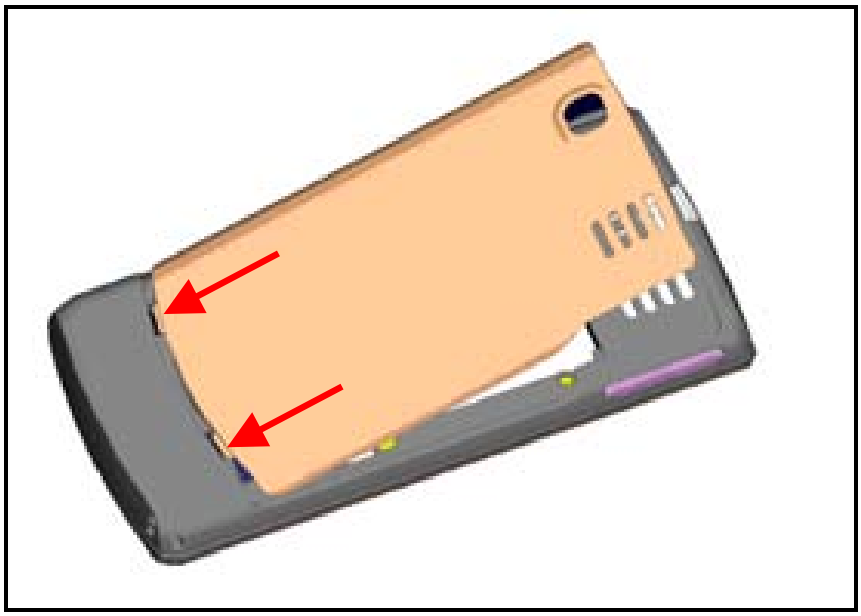

2. Spingere e tenere premuto il vano della batteria per fissarlo.

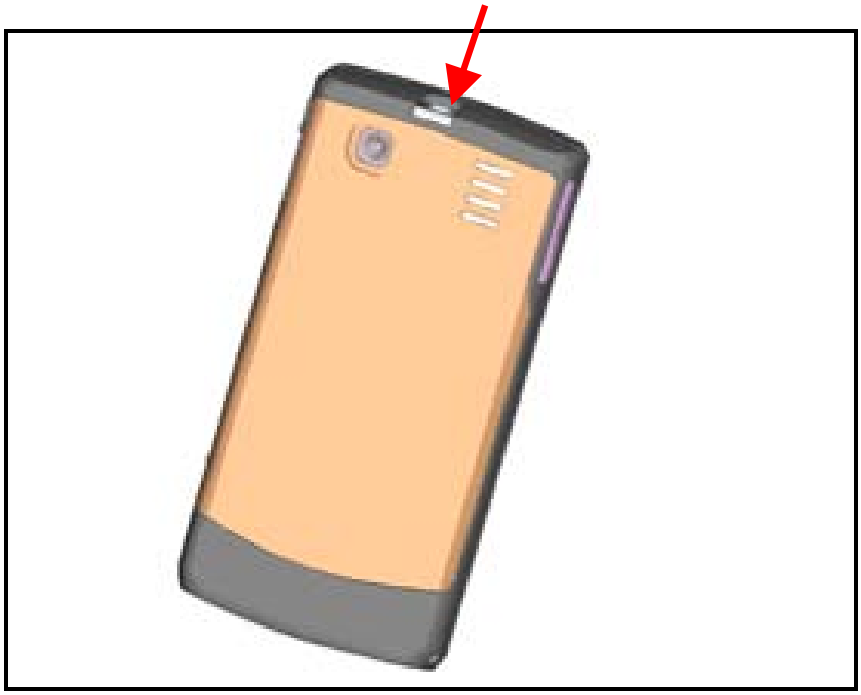

3.2 Inserimento della scheda SIM

PIN (personal identification number), PIN2, PUK (personal unlock key), numero IMSI (international mobile subscriber identification), informazioni sulla rete, rubrica, SMS (short message service) e altri dati sono memorizzati sulla tua scheda SIM.

Come procedere:

1 Tenere premuto il tasto di accensione per spegnere il telefono. Togliere il coperchio del vano batteria e quindi estrarre la batteria stessa.

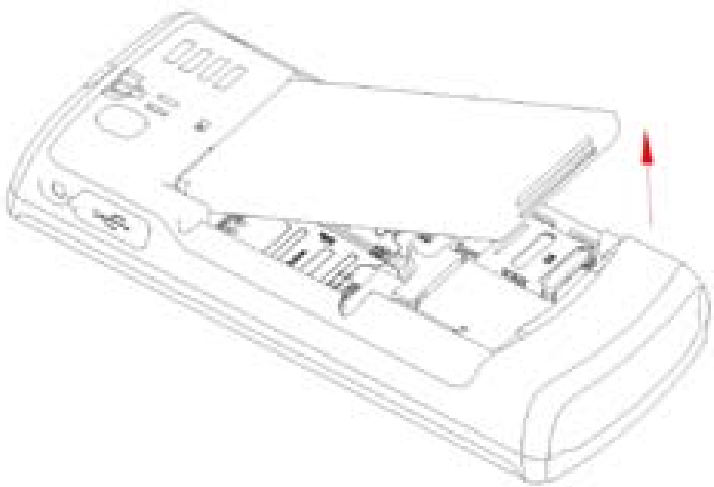

2 Nota: Non tirare l'estrattore quando si inserisce la SIM.
Inserire dapprima il lato con l'angolo tagliato.

Quindi spingere delicatamente la scheda SIM con la superficie metallica rivolta verso il basso e posizionarla nella scanalatura dell'apposito supporto. Le operazioni da eseguire sono le

seguenti:

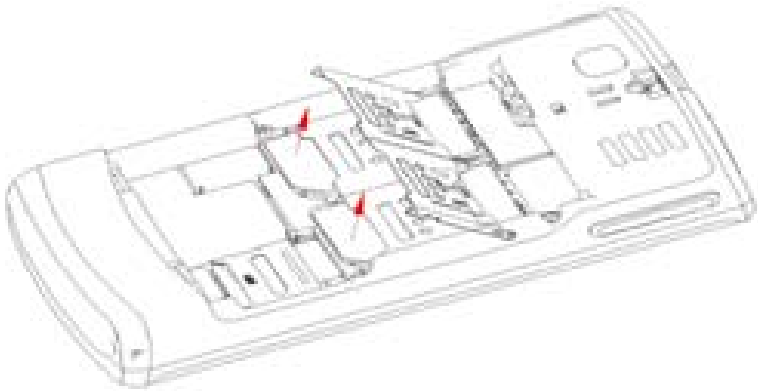

3 Inserire nuovamente la batteria nel supporto. Quindi chiudere lo sportello.

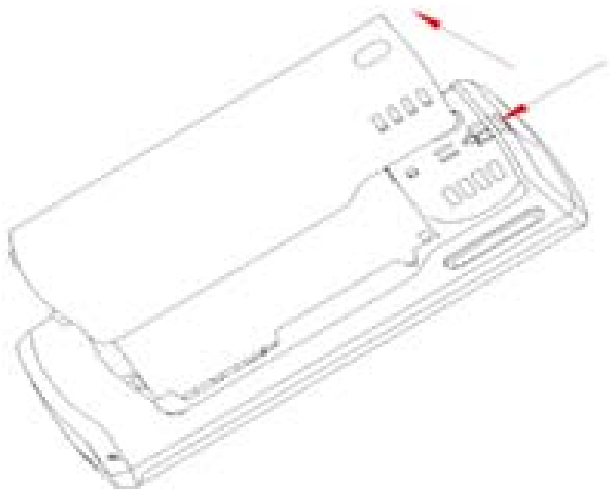

3.3 Inserimento della scheda T-Flash

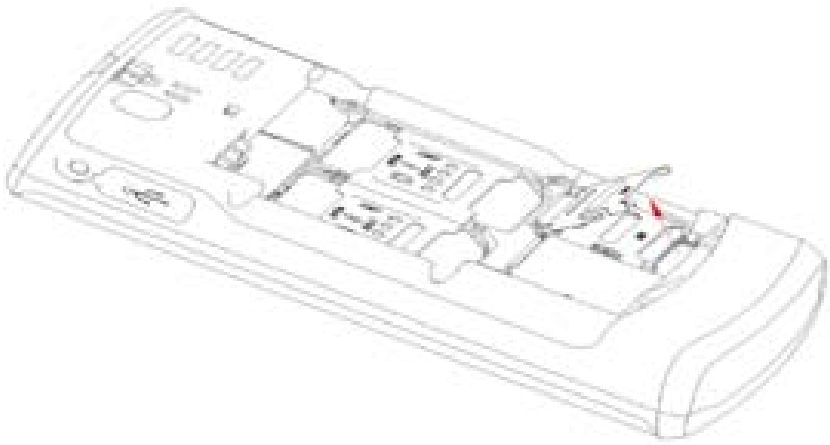

1 Tenere premuto il tasto di accensione per spegnere il telefono. Togliere il coperchio del vano batteria e quindi estrarre la batteria stessa.
2 Quindi spingere delicatamente la scheda T-Flash con la superficie metallica rivolta verso il basso e posizionarla nella scanalatura dell'apposito supporto.
3 Inserire nuovamente la batteria nel supporto. Quindi chiudere lo sportello.

3.4 Batteria e ricarica

Indicazione dello stato della batteria

Il cellulare è in grado di controllare e visualizzare le informazioni

relative alla batteria.

1 Abitualmente è possibile controllare la carica residua della batteria tramite l'icona della batteria posta nell'angolo in alto a destra dello schermo.
2 Se la carica è insufficiente, sullo schermo comparirà la dicitura "Batteria scarica". Se è stato selezionato il tono di segnalazione di una delle modalità previste, il cellulare emetterà anche il tono di segnalazione.
3 Una volta ricaricata la batteria, l'icona cambierà costantemente, sino alla completa ricarica del telefono.

Nota: La durata del tempo di standby e della chiamata dipendono dall'uso del cellulare, dall'ambiente della rete locale e dalle effettive impostazioni della scheda SIM.

Consigli per la batteria

Non conservare la batteria a temperature troppo elevate o eccessivamente basse, in quanto ciò ne comprometterà la vita utile o la durata in standby. La vita utile della batteria del cellulare è comunque limitata. Si raccomanda di sostituire la batteria con una originale, qualora le sue prestazioni risultino diminuite dopo averla utilizzata per un certo periodo di tempo.

Ricarica della batteria

Il caricatore fornito può caricare la batteria tramite il cellulare.

1 Collegare il cavo di caricamento e il cellulare.
2 Inserire il caricatore in un'apposita presa di rete.
3 Una volta ricaricata la batteria, l'icona della batteria cambierà.
4 Una volta terminata la ricarica, l'icona smetterà di cambiare e quindi sarà possibile estrarre il caricatore.

Nota: La batteria e la porta di ricarica sono compatibili con i principali set vivavoce.

Punti di attenzione in relazione all'uso della batteria

1 Spegnere sempre il telefono prima di estrarre la batteria.
2 Utilizzarla con cura Se durante la ricarica il polo positivo (+) e quello negativo (-) della batteria entrano in contatto con un oggetto metallico (ad esempio una moneta o una graffetta), la batteria e l'oggetto metallico stesso potrebbero subire dei danni. Assicurarsi che nessun oggetto metallico entri contemporaneamente in contatto con il polo positivo e con quello negativo della batteria dopo averla rimossa a infilata in un sacchetto.
3 Non gettare la batteria nel fuoco né utilizzarla a temperatura ambiente eccessivamente elevata.
4 Non cercare di smontare né di modificare la batteria.
5 Evitare alla batteria urti meccanici troppo intensi e non utilizzare oggetti solidi per penetrare nella batteria.
6 La batteria deve essere conservata in luogo fresco e asciutto, evitando la luce solare diretta. Non collocarla in ambienti eccessivamente caldi (oltre 60°C).
7 Se la batteria emette un odore intenso o è surriscaldata, cessarne l'uso.
8 Se la batteria presenta delle fissurazioni, deformazioni, danni di altro tipo o perdite di liquido, cessarne immediatamente l'uso.
9 In caso di fuoriuscita del liquido, detergere immediatamente la cute o gli indumenti con sapone e acqua fresca e sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto.
10 In caso di lesioni prodotte da un caricamento non corretto,

solo le batterie originali possono essere ricaricate.

11 Non utilizzare le batterie agli ioni di litio a temperature troppo basse, in quanto la durata massima di standby/chiamata non è disponibile alle basse temperature.

12 Non pulire la batteria con acqua né solventi organici; non immergerla nell'acqua.

13 Assicurarsi che la batteria sia completamente ricaricata dopo averla lasciata inutilizzata per periodi di tempo prolungati.

14 Si raccomanda di restituire la batteria utilizzata al produttore della batteria oppure di conferirla presso l'apposito servizio locale di riciclo. Non gettarla tra i rifiuti domestici e non disperderla nell'ambiente.

3.5 Accensione o spegnimento

1 Tenere premuto il tasto di accensione per accendere il cellulare. Sullo schermo si accenderà l'animazione iniziale.

2 Se viene richiesto l'inserimento della password, inserirla e quindi premere OK. La password predefinita del telefono è 1122.

3 Se viene richiesto l'inserimento del PIN, inserire il PIN e poi premere il tasto OK. Per quanto riguarda le SIM di nuova emissione, il codice PIN viene fornito dall'operatore di rete.

4 Entrare nell'interfaccia di standby.

5 Tenere premuto il tasto di spegnimento per spegnere il cellulare.

3.6 Utilizzo delle password

Nel tuo cellulare e nella tua SIM è stato previsto l'uso di una serie di password in grado di impedire l'accesso alle persone non

autorizzate. Quando viene richiesto di inserire la password, inserire la password corretta (che sarà visualizzata con “*”) e premere il tasto OK. Se si inserisce una password non corretta, premere dapprima il tasto Clear (Annulla) per eliminare le informazioni sbagliate e quindi inserire la password corretta. Seguire le istruzioni “Impostazioni->Impostazioni di sicurezza>Modifica password oppure “Impostazioni->Impostazioni di sicurezza->Impostazioni di sicurezza SIM1/SIM2 ->Modifica password” per modificare il PIN, il PIN2 e la password per il blocco del cellulare.

Password del cellulare

La password del cellulare è la medesima utilizzata per bloccare il cellulare, che ne impedisce l'uso da parte di persone non autorizzate. La password predefinita del produttore è 1122. Se il cellulare è bloccato, sarà necessario inserire la password per utilizzarlo.

Nota: La password del cellulare è costituita da 4-8 caratteri. Modificare tempestivamente la password, memorizzando quella nuova La password utilizzata dalla funzione di tracciatura antifurto è la password del cellulare.

Codice PIN

Il Codice PIN (codice di identificazione personale, da 4 a 8 cifre) viene utilizzato per impedire l'uso della SIM da parte di personale non autorizzato. Se la funzione di verifica del PIN viene attivata, ogni volta che si avvierà il telefono sarà necessario inserire il codice PIN. Se il Codice PIN viene inserito in maniera non corretta per tre volte, la scheda SIM sarà bloccata. Se seguenti istruzioni indicano come sbloccare la scheda:

1 Per sbloccare la scheda SIM, inserire il codice PUK corretto, seguendo le indicazioni sullo schermo.
2 Quindi inserire un nuovo codice PIN e premere il tasto OK.
3 Quando viene chiesto di inserire un nuovo codice PIN, inserire il nuovo codice PIN e premere il tasto OK.
4 Se il codice PUK è corretto, la SIM sarà sbloccata e il PIN sarà ripristinato.

Avvertenza: Se il Codice PIN viene inserito in maniera non corretta per tre volte, la scheda SIM sarà automaticamente bloccata. In questo caso per sbloccare la scheda sarà necessario inserire il codice PUK. Generalmente il codice PUK viene fornito dall'operatore di rete.

Codice PUK

Il codice PUK (la password per sbloccare il PIN, costituito da 8 cifre) viene utilizzato per sbloccare il PIN bloccato. Il codice PUK viene fornito dal produttore, unitamente alla scheda SIM. Se il Codice PUK viene inserito in maniera non corretta per tre volte, la scheda SIM sarà annullata. Occorrerà richiedere una nuova SIM al proprio operatore di rete.

Codice PIN2

Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) viene fornito assieme alla scheda SIM e viene utilizzato per impostare le chiamate fisse e altre chiamate. Contattare l'operatore di rete per verificare che la scheda SIM supporti tali funzioni. Se il Codice PIN2 viene inserito in maniera non corretta per tre volte, il PIN2 sarà bloccato. Il PIN2 potrà essere sbloccato solo inserendo il PUK2 corretto. Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

1 Per sbloccare il PIN2, inserire il codice PUK2 corretto,

seguendo le indicazioni sullo schermo.

2 Quindi inserire un nuovo codice PIN2 e premere il tasto OK.

3 Quando viene chiesto di inserire un nuovo codice PIN2, inserire il nuovo codice PIN2 e premere il tasto OK.

Codice PUK2

Il codice PUK2 (la password per sbloccare il PIN2, costituito da 8 cifre) viene utilizzato per sbloccare il PIN2 bloccato. Il codice PUK2 viene fornito dal produttore, unitamente alla scheda SIM. Se il codice PUK2 non è stato fornito, contattare il proprio operatore di rete. Se il PUK2 viene inserito non corretto per dieci volte, sarà impossibile utilizzare le funzioni del codice PUK2. Per utilizzare queste funzioni, contattare l'operatore di rete per cambiare la scheda.

Password di divieto

Quando si usa la funzione di limitazione delle chiamate, è necessario inserire la password di divieto. La funzione può essere attivata dopo avere ottenuto la password dall'operatore di rete.

3.7 Utilizzo del proprio dispositivo vivavoce.

Utilizzando il dispositivo vivavoce sarà possibile effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere in mano il telefono. Collegando il dispositivo vivavoce, questo funzionerà come ricevitore e come microfono.

Nota: La cuffia da 3,5" non supporta questa funzione.

4. Funzioni comuni

4.1 Effettuare una chiamata

1 In modalità standby, inserire il prefisso locale e il numero di

telefono. Quindi premere il tasto 1 o il tasto 2 per comporre il numero digitato.

2 Premere il tasto di accensione per terminare la chiamata,

Chiamata internazionale

Premere il tasto * due volte consecutivamente. Sullo schermo comparirà il segno "+". Inserire il prefisso della nazione, il prefisso della regione e quindi premere il tasto di composizione.

Composizione di un numero interno.

Dopo avere inserito il numero telefonico di un centralino, premere tre volte il tasto *. Sullo schermo comparirà il simbolo P. In alternativa premere quattro volte il tasto * e sullo schermo comparirà il simbolo W. A quel punto inserire in numero dell'interno e premere il tasto di composizione.

Correggere un numero sbagliato

Premere il tasto destro per eliminare le informazioni errate.

Ricomporre un numero precedente.

Premere il tasto di composizione per entrare nell'elenco dei numeri già composti. Premere direttamente per effettuare le chiamate.

Composizione rapida di un numero

1 Modificare la composizione rapida nell'elenco Composizione rapida, con questo percorso: "Centro chiamate -> Impostazioni chiamata ->Impostazioni avanzate->Composizione rapida".

2 Impostare su ON la composizione rapida, premere un tasto numerico da 2 a 9 nell'elenco di composizione rapida per chiamare un numero corrispondente.

4.2 Regolazione del volume

Per regolare il volume, basterà premere i tasti Su e Giù del volume nel corso di una chiamata.

4.3 Rispondere a una telefonata

1 Premere il tasto di composizione 1 per rispondere a una chiamata in entrata.

2 Premere il tasto di accensione per terminare la chiamata.

3 Premere il tasto di accensione per rifiutare una chiamata in entrata.

4.4 Opzioni in una chiamata

Nel corso di una chiamata sono disponibili numerose funzioni di controllo.

Chiamata in attesa

Se questa funzione è disponibile ed è già stata attivata, è possibile sentire il tono di attesa della chiamata, se nel corso della conversazione vi è una chiamata in entrata. Scegliendo l'opzione "Rispondi a chiamata in entrata", premere il tasto di composizione o il soft key di sinistra. La prima chiamata sarà automaticamente messa in attesa mentre si risponde alla chiamata in entrata. Si veda la sezione Chiamata in attesa/Commutazione.

Attesa/Commutazione

Quando una chiamata in entrata viene tenuta in attesa mentre vi è un'altra conversazione in corso, premere il soft key sinistro per spostarsi dall'una all'altra. Tramite questa operazione la conversazione in corso passerà allo stato In attesa, mentre la

chiamata entrante consentirà di parlare con l'altro chiamante.

Chiamata in attesa

Se questa funzione è supportata dalla rete, è possibile rispondere a un'altra chiamata in entrata mentre si sta già sostenendo un'altra conversazione.

Muto

Questa funzione può attivare o disattivare il microfono e l'altro microfono collegato al cellulare. In questo modo si eviterà che l'interlocutore senta la voce di chi parla.

Altre opzioni in una chiamata

Quando questa funzione è disponibile, è possibile accedere alla rubrica, agli SMS, alla registrazione e ad altre funzioni ancora.

Per ulteriori dettagli si veda la sezione Guida al menu

4.5 Chiamata magica

Il tuo cellulare supporta la funzione Magic Voice. Nel menu saranno visualizzati diversi tipi di voci, tra i quali è possibile scegliere. All'altro capo del telefono, l'interlocutore sentirà il tipo di effetto sonoro che è stato scelto.

5. Guida al menu.

Di seguito abbiamo elencato una serie di funzioni disponibili. Sfogliandole, potrai comprendere meglio come utilizzare il tuo telefono.

5.1 Impostazioni

Impostazioni Dual SIM

Apri la Dual SIM: Selezionando questa modalità, due SIM potranno accedere contemporaneamente alla rete.

Apri solo SIM 1: In questo stato solo la SIM 1 sarà disponibile per navigare sulla rete.

Apri solo SIM 2: In questo stato sarà online solo la SIM 2.

Modalità aereo: Avviando la modalità Aereo, non sarà possibile ricevere né trasmettere i segnali di rete, il che non avviene in modalità normale.

Impostazioni antifurto

La password/codice predefinita è 0000. Nel menu "Impostazione Antifurto - Stato - Numero del ricevente" l'utente può attivare la funzione "Sistema antifurto" e inserire un numero un numero telefonico di sicurezza. Se si sostituisce la SIM originale, il telefono invierà un messaggio SMS al numero di cellulare preimpostato dall'utente e indicherà all'utente che il telefono in quel momento viene utilizzato da un utente non designato. Rispondendo a tale SMS di segnalazione, l'utente potrà accedere al numero di SIM attualmente sostituito ed eseguire un controllo in remoto, inviando il seguente codice al cellulare:

(1) spegnimento e blocco del telefono da remoto:
password #CLOSE#.

(2) Cancellazione della rubrica da remoto:
#CLEARPHONEBOOK#password.

(3) Lettura della rubrica da remoto:
#GETPHONEBOOK#password.
La password è quella impostata nel sistema antifurto.

Impostazioni del telefono

Ora e data:

1> Imposta città: selezionare una città.

2> Imposta ora/data: imposta l'ora e la data.

3> Imposta formato: imposta il formato dell'ora e della data.

Programma accensione/spegnimento:

Imposta l'ora di accensione/spegnimento automatico del cellulare.

Nota: quando il cellulare è collegato a un computer e utilizzato come memoria esterna, la funzione di "accensione" sarà automaticamente disabilitata.

Lingua:

Entrando nell'interfaccia del menu "Lingua"; dopo la selezione il menu e le informazioni sullo schermo saranno modificate di conseguenza.

Metodi di inserimento predefiniti:

Impostare i metodi di inserimento predefiniti per la modifica del testo.

Caratteristiche del display:

1 **Sfondo:** Come sfondo gli utenti potranno utilizzare le foto già contenute nel cellulare o quelle scaricate da loro

2 **Screensaver:** Imposta la fotografia e il tempo dello screensaver. In primo luogo impostato lo stato dello screensaver su ON.Quindi impostare il tempo. Infine selezionare una foto o un'immagine 3D da utilizzare come

screensaver. Gli utenti come screensaver potranno utilizzare le fotografie già contenute nel cellulare oppure le fotografie e le immagini 3D da loro stessi caricate.

3 **Display all'accensione:** Come immagine di avvio gli utenti potranno utilizzare le fotografie già contenute nel cellulare oppure le fotografie e le immagini da loro stessi caricate.

4 **Display allo spegnimento:** Come immagine di spegnimento, gli utenti potranno utilizzare le fotografie già contenute nel cellulare oppure le fotografie e le immagini da loro stessi caricate.

5 **Visualizza data e ora:** Se questa funzione è impostata su ON, in modalità standby saranno visualizzate la data e l'ora.

6 **Visualizza numero del proprietario:** Se questa funzione è impostata su ON e l'utente ha impostato il numero del proprietario nel menu numero proprietario, in modalità standby questo numero sarà visualizzato. È possibile impostare il numero del titolare della SIM1 o della SIM2.

Testo di benvenuto:

Dopo avere modificato il testo di benvenuto e avere scelto "ON", nella schermata di avvio sarà visualizzato lo schermo di benvenuto.

Tasto dedicato:

Definire le funzioni dei tasti di direzione su, giù, sinistra e destra del tasto di navigazione e premere un tasto di direzione per accedere alla funzione definita nell'interfaccia di standby.

Aggiornamento automatico di data e ora:

Questa funzione può essere impostata su ON oppure su OFF.

Nota: La funzione di aggiornamento automatico dell'ora dipende

dalla rete locale.

Impostazioni varie:

Retroilluminazione dello schermo LCD: Imposta la durata e la luminosità della retroilluminazione LCD.

Impostazioni di rete

Impostazioni di rete SIM1:

Configurazione della rete SIM1; contattare l'operatore di rete per accedere ai seguenti servizi di rete:

Selezione della rete

È possibile determinare la modalità di selezione della rete quando il telefono si trova in roaming: Selezione automatica/Selezione manuale. Questa funzione può essere utilizzata solo dopo che è stato effettuato un roaming effettivo. Può essere impostata automaticamente o manualmente (si raccomanda la selezione manuale).

Preferenze

Selezionare l'operatore di rete preferito. L'operatore di rete preferito è quello che fornisce la SIM1.

Impostazioni di rete SIM2:

Configurazione della rete SIM2; contattare l'operatore di rete per accedere ai seguenti servizi di rete:

Selezione della rete

Può essere impostata automaticamente o manualmente (si raccomanda la selezione manuale).

Preferenze

Selezionare l'operatore di rete preferito. L'operatore di rete preferito è quello che fornisce la SIM2.

Impostazioni di sicurezza

Per proteggere le diverse funzioni del telefono, è possibile utilizzare il PIN1, il PIN2, il blocco della tastiera e il codice del telefono.

Impostazioni di sicurezza della SIM1:

Blocco della SIM1:

È richiesto l'inserimento del codice PIN. Il blocco potrà essere impostato solo se viene inserito il codice PIN corretto. Se il blocco della scheda SIM è impostato su ON, sarà necessario l'inserimento della password PIN ogni volta che il telefono sarà avviato. L'inserimento di un PIN non corretto porterà all'inserimento del codice PUK (il Personal Unlocking Key Code). Il codice PUK viene utilizzato per sbloccare e modificare il PIN bloccato. Contattare l'operatore di rete se il codice PUK non è stato fornito o è mancante.

Composizione numeri fissi:

Se questa funzione è disponibile per la propria SIM, è possibile limitare i numeri in uscita. Se è stata attivata, potranno essere composti solo i numeri contenuti in tale elenco. L'impostazione di questa funzione richiede l'inserimento del codice PIN2, che richiede il supporto da parte dell'operatore di rete.

Nota: Una volta inserito il PIN2 quando il telefono è avviato, occorrerà inserire il PIN2 per spegnere il telefono. Pertanto se non si desidera che altri modifichino l'elenco delle chiamate fisse, sarà possibile spegnere il telefono dopo tale impostazione e riavviarlo.

Sbarramento composizione:

Se questa funzione è disponibile per la propria SIM, è possibile limitare i numeri in uscita. Se è stata attivata, potranno essere composti solo i numeri contenuti in tale elenco. L'impostazione di

questa funzione richiede l'inserimento del codice PIN2, che richiede il supporto da parte dell'operatore di rete.

Modifica password:

Viene utilizzata per modificare il PIN della SIM1 e il codice PIN2.

Impostazioni di sicurezza della SIM2:

Blocco della SIM2:

È richiesto l'inserimento del codice PIN. Il blocco potrà essere impostato solo se viene inserito il codice PIN corretto. Se il blocco della scheda SIM è impostato su ON, sarà necessario l'inserimento della password PIN ogni volta che il telefono sarà avviato. L'inserimento di un PIN non corretto porterà all'inserimento del codice PUK (il Personal Unlocking Key Code). Il codice PUK viene utilizzato per sbloccare e modificare il PIN bloccato. Contattare l'operatore di rete se il codice PUK non è stato fornito o è mancante.

Composizione numeri fissi:

Se questa funzione è disponibile per la propria SIM, è possibile limitare i numeri in uscita. Se è stata attivata, potranno essere composti solo i numeri contenuti in tale elenco. Se viene impostata tale funzione, sarà richiesto l'inserimento del codice PIN2. Richiederà inoltre il supporto dell'operatore di rete.

Nota: Una volta inserito il PIN2 quando il telefono è avviato, occorrerà inserire il PIN2 per spegnere il telefono. Pertanto se non si desidera che altri modifichino l'elenco delle chiamate fisse, sarà possibile spegnere il telefono dopo tale impostazione e riavviarlo.

Modifica password:

Viene utilizzata per modificare il PIN della SIM2 e il codice SIM2.

Blocco del telefono:

Questa funzione viene utilizzata per bloccare e sbloccare il cellulare. Se il cellulare è bloccato, quando si cambia la SIM, sarà richiesto l'inserimento della password del cellulare. La password predefinita per il blocco del telefono è 1122.

Blocco automatico della tastiera del telefono:

Viene utilizzato per bloccare e sbloccare la tastiera del telefono. Premere il softkey + e il tasto * per bloccare o sbloccare la tastiera.

Modifica password:

Viene utilizzata per modificare la password del cellulare:
Fase 1: inserire la password attuale del telefono
Fase 2: inserire la nuova password
Fase 3: inserire la nuova password inserita in precedenza.

Ripristino delle impostazioni originali

Ripristinerà tutte le impostazioni originali di fabbrica. Prima di effettuare tale operazioni, considerarne accuratamente le conseguenze.

Nota: La password di fabbrica predefinita del cellulare è 1122.

5.2 Call center

Cronologia delle chiamate

Sono disponibili i menu cronologia della SIM1 e della SIM2.

Hanno i medesimi sottomenu.

1. Chiamate perse:

Con questa funzione sarà possibile controllare le chiamate recentemente perse per la SIM1 o per la SIM2.

2. Chiamate effettuate:

Con questa funzione sarà possibile controllare le chiamate effettuate recentemente.
Entrare in questa interfaccia e quindi selezionare un numero.

3. Chiamate ricevute:

Con questa funzione sarà possibile controllare le chiamate cui è stata data risposta recentemente per la SIM1 o per la SIM2.
Entrare in questa interfaccia e quindi selezionare un numero al quale è stato risposto.

4. Elimina registro delle chiamate:

In questo modo è possibile eliminare le chiamate perse nella SIM1 o nella SIM2, la chiamata effettuata e il registro delle chiamate risposte. Sarà possibile inoltre eliminare tutta la cronologia.

5. Timer delle chiamate:

Con questa funzione sarà possibile controllare lo storico della chiamata precedente effettuata con la SIM1 o con la SIM2. Sono disponibili il numero totale di chiamate effettuate e il numero totale di chiamate risposte, oltre al ripristino di tutte le chiamate.

6. Costo delle chiamate

Con questa funzione sarà possibile controllare la spesa prima della chiamata e la spesa di tutte le chiamate effettuate con la SIM1 o con la SIM2, annullare il conteggio e impostare limitazioni

alla spesa, in base al prezzo e in base alla tariffa. Occorre il supporto della rete.

7. Contatore SMS:

Con questa funzione sarà possibile impostare gli SMS inviati e ricevuti con la SIM1 o con la SIM2.

8. Contatore GPRS:

Con questa funzione sarà possibile controllare il traffico della trasmissione e della ricezione su SIM1 o SIM2, oltre al traffico complessivo di tutti gli SMS trasmessi e ricevuti e all'azzeramento dei contatori.

Impostazioni delle chiamate

Impostazioni delle chiamate con la SIM1

ID del chiamante:

È possibile scegliere, utilizzando il numero fornito dall'operatore di rete, di trattenere o inviare il numero. Lo stato predefinito del telefono cellulare è quello del numero preimpostato.

Chiamata in attesa

1> **Attiva:** Se viene attivato, è possibile ricevere la notifica dalla rete nel momento in cui si ha una chiamata in entrata e si è già impegnati in una conversazione. Il numero della nuova chiamata sarà visualizzato sullo schermo.

2> **Disattiva:** Se la funzione è disattivata, non sarà ricevuta alcuna notifica dalla rete nel momento in cui si ha una chiamata in entrata e si è già impegnati in una conversazione.

3> **Stato della ricerca:** Viene utilizzato per ricercare lo stato attuale con la rete.

Deviazione chiamate:

1> **Devia tutte le chiamate vocali:** Quando la funzione è

attivata, tutte le chiamate in entrata saranno inoltrate a un numero designato.

2> **Devia se non raggiungibile:** Quando la funzione è attivata le chiamate in entrata saranno inoltrate a un numero designate, quando tali chiamate non riescono ad arrivare al numero composto.

3> **Devia in mancanza di risposta:** Quando la funzione è attivata, la chiamata in entrata sarà inoltrata a un numero designato, se la chiamata non riceve risposta dopo il tempo di non risposta designato.

4> **Devia se numero occupato:** Quando la funzione è attivata, le chiamate in entrata sarà inoltrate a un numero designato, se il cellulare è occupato.

5> **Devia tutte le chiamate dati:** L'inoltre di tutte le chiamate in ingresso deve essere supportato dall'operatore di rete.

6> **Cancella tutte le deviazioni:**Questa funzione viene utilizzata per annullare le diverse funzioni di inoltro, ad esempio per impostare su OFF una funzione di inoltro.

Sbarramento chiamate:

1 Chiamate in uscita:

Tutte le chiamate: Attivando questa funzione, non sarà più possibile effettuare alcuna chiamata.

Chiamate internazionali: Attivando questa funzione, non sarà possibile effettuare chiamate internazionali

Chiamate internazionali, ad eccezione di PLMN: Quando viene impostata questa limitazione e l'utente si trova all'estero, l'utente potrà chiamare solo i numeri locali del paese straniero in cui si trova o i numeri del paese da cui proviene (cioè il

paese dell'operatore di rete).

2 Chiamate in entrata

Tutte le chiamate: Attivando questa funzione, non sarà più possibile rispondere ad alcuna chiamata.

Roaming: Quando viene impostata questa limitazione, non sarà possibile rispondere alle chiamate se si utilizza il telefono al di fuori dell'area di servizio impostata.

3 Attiva tutti

Saranno attivati gli sbarramenti a tutte le chiamate. Sarà necessaria la password di limitazione della rete fornita dall'operatore di rete.

4 Cancella tutti

Saranno annullati gli sbarramenti a tutte le chiamate. Sarà necessaria la password di limitazione della rete fornita dall'operatore di rete.

5 Modifica password di sbarramento.

Viene utilizzata per modificare la password di sbarramento. Occorre modificare la password, se si desidera inserire la password originale di limitazione.

Scambio della linea:

Viene utilizzato per passare dalla Linea 1 alla Linea 2. La linea predefinita è la Linea 1.

Nota: Se viene selezionata la Linea 2, la possibilità di effettuare chiamate in uscita dipende dalla rete locale.

Gruppo utente chiuso:

I gruppi interni sono suddivisi per operatore di rete. Un membro di un certo gruppo potrà chiamare solo gli altri membri

appartenenti al medesimo gruppo, in maniera tale da ridurre il costo delle telefonate.

Nota: Questa funzione deve essere supportata dall'operatore di rete che ha fornito la scheda SIM.

Impostazioni delle chiamate con la SIM2

Le medesime impostazioni previste per la SIM1.

Impostazioni avanzate

Lista nera:
Viene utilizzata per impostare la funzione lista nera. In questo modo saranno sbarrati tutti i numeri dell'elenco da chiamare.
Richiamata automatica:
Attiva o disattiva la funzione di richiamata automatica. Se la funzione è su ON, il cellulare automaticamente ricomporrà dopo un certo periodo di tempo il numero che in precedenza non ha ricevuto risposta.
Composizione rapida:

1 Consente la composizione rapida: può contenere sino a otto numeri. Quando viene attivata, basterà tenere premuto un tasto numerico, in modalità standby, per effettuare la chiamata.

2 Imposta numero: può visualizzare l'elenco dei numeri che sono stati impostati.

Call cheater:
Con questa funzione sarà possibile attivare o disattivare una funzione audio in background, in maniera tale che il chiamante durante la chiamata sentirà un tono di chiamata in entrata. Vi sono 10 effetti audio reimpostati, che l'utente potrà scegliere

liberamente, più altri 10 che potrà impostare a proprio piacimento.

Visualizzazione della durata della chiamata

Quando è attivata, la funzione visualizzerà sull'interfaccia la durata della chiamata.

Avviso durata della chiamata:

Questa funzione può essere attivata ogni volta che si effettua una chiamata.

Auto quick end:

Questa funzione può limitare la chiamata a un tempo impostato

Chiamata "magica"

Il tuo cellulare supporta la funzione Magic Voice. Nel menu saranno visualizzati diversi tipi di voci, tra i quali è possibile scegliere. All'altro capo del telefono, l'interlocutore sentirà il tipo di effetto sonoro che è stato scelto.

5.3 Profili dell'utente

Generale

1 Attiva

2 Personalizza:

Impostazioni suoneria

Le impostazioni per la suoneria prevedono: suoneria delle chiamate in entrata, accensione, spegnimento, messaggi e tasti. Gli utenti possono scegliere le suonerie reimpostate nel

telefono oppure modificate o scaricate dagli utenti stessi.

Volume: Comprende l'impostazione del volume della suoneria e dei tasti.

Tipo di suoneria:

a **Solo suoneria:** Solo suoneria e nessuna vibrazione in caso di chiamata in entrata.
b **Solo vibrazione:** Solo vibrazione e nessuna suoneria in caso di chiamata in entrata.
c **Vibrazione e suoneria:** Sia suoneria sia vibrazione in caso di chiamata in entrata.
d **Vibrazione poi suoneria:** Suoneria dopo la vibrazione, in caso di chiamata in entrata.

Tipo di suoneria:

a **Singola:** Suona una sola volta in caso di chiamata in entrata.
b **Ripetuta:** La suoneria suonerà continuamente in caso di chiamata in entrata.
c **Ascendente:** La suoneria suonerà continuamente, con un volume in ascesa, nel caso di chiamata in entrata.

Tono extra:

a **Avvertenza:** Un tono di avvertimento per la necessità di un intervento operativo.
b **Errore:** Emette un tono nel caso di errore operativo.
c **Campo presente:** Emette un tono nel caso in cui la ricerca di rete sia stata effettuata correttamente.
d **Collega:** Emette un tono generato dopo una connessione di chiamata.

Modalità di risposta:

Risposta dalla cover: Viene usata per rispondere a una telefonata facendo scorrere il telefono.

Qualsiasi tasto: Viene utilizzato per rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, fatta eccezione per il softkey di destra e per il tasto di fine conversazione.

Riunione

Per ulteriori dettagli si veda la sezione "Generale".

Esterno

Leggere la sezione "Generale" per i dettagli.

Interno

Per ulteriori dettagli si veda la sezione "Generale".

Auricolare

Inserire l'auricolare, per entrare automaticamente nella modalità Auricolare. L'opzione di partenza non è disponibile in questa condizione, ma vi è la possibilità di selezionare una modalità di risposta automatica. Leggere la sezione "Generale" per i dettagli.

Bluetooth

Quando il cellulare è connesso all'auricolare Bluetooth, entra automaticamente in modalità Bluetooth. L'opzione di avvio non è utilizzata. Leggere la sezione "Generale" per i dettagli.

Nota: Tenere premuto il tasto # per attivare o disattivare la modalità Mute. In questa modalità, le chiamate in entrata, gli SMS e la sveglia adottano la vibrazione, mentre le altre impostazioni sono silenziate.

5.4 Multimedia

Fotocamera

Premere il softkey di sinistra per entrare nell'anteprima della fotocamera e premere nuovamente il softkey di sinistra. Saranno visualizzate le seguenti voci:

Fotografie:

1 **Visualizza:** Selezionare un file fotografico selezionato.

2 **Sfoglia stile:** È possibile selezionare le fotografie con la modalità Elenco o la modalità Matrice.

3 **Utilizza come:** Utilizza un file fotografico selezionato e poi impostarlo come segue: sfondo, screensaver, immagine di avvio, immagine di spegnimento e rubrica.

4 **Invia:** Trasmissione del file fotografico al messaggio multimedia e al dispositivo Bluetooth.

5 **Rinomina:** Rinomina il file fotografico selezionato.

6 **Elimina:** Elimina un file fotografico selezionato.

7 **Elimina tutti i file:** Elimina tutti i file fotografici.

8 **Ordina per:** Dispone la sequenza di tutti i file fotografici per nome, tipo, ora, dimensioni e nessun criterio.

9 **Memorizzazione:** È possibile selezionare la scheda di memoria o il telefono.

Impostazioni della fotocamera:

1 **Suono otturatore:** Vi è la possibilità di selezionare tutta una serie di effetti sonori.

2 **EV:** Premere i tasti di direzione sinistro e destro nella

modalità di anteprima dello scatto per regolare rapidamente l'esposizione. Tra le selezioni disponibili vi sono: compensazione -2, compensazione -1,5, compensazione -1, compensazione -0,5, compensazione 0, compensazione +0,5, compensazione +1, compensazione +1,5, e +2. Il valore dell'esposizione può essere corretto per avere fotografie di qualità superiore, in funzione delle condizioni di luce dell'ambiente in cui ci si trova.

3 **Anti-sfarfallio:** Selezioni disponibili, compresi: 50Hz e 60Hz.

4 **Qualità dell'immagine**: Premere il numero 4 nello stato di anteprima dello scatto per spostarsi rapidamente tra le impostazioni. È possibile scegliere se ritardare lo scatto e il tempo di ritardo dello scatto.

5 **Scatto continuo :** Premere il numero 5 nella modalità di anteprima dello scatto per spostarsi rapidamente tra le impostazioni. È possibile scegliere OFF, scatto singolo, tre scatti, cinque scatti continui.

Impostazioni dell'immagine:

1 **Dimensioni dell'immagine**: Premere il numero 8 nello stato di anteprima dello scatto per spostarsi rapidamente tra le impostazioni. Quanto più è grande la foto, tanto maggiore sarà lo spazio che occuperà.

2 **Qualità dell'immagine:** Premere il numero 7 nello stato di anteprima dello scatto per spostarsi rapidamente tra le impostazioni. Le opzioni disponibili comprendono: basso, normale ed elevato. Quanto più elevato è il livello della quantità, tante più foto potranno essere salvate nello spazio di memoria.

Bilanciamento dei bianchi: Premere il numero 2 nella modalità di anteprima dello scatto per spostarsi rapidamente tra le impostazioni. Le opzioni disponibili comprendono: automatico, luce diurna, tungsteno, fluorescenza, nebulosità e incandescenza. Selezionare questo parametro in funzione dell'ambiente in cui ci si trova.

Modalità Scena: Premere il numero 6 per spostarsi rapidamente tra le impostazioni nello stato di anteprima dello scatto, selezionando o deselezionando la modalità di scatto notturno.

Impostazioni effetto: Premere il numero 1 nella modalità di anteprima dello scatto per spostarsi rapidamente tra le impostazioni. Selezionare il numero corrispondente all'effetto speciale.

Memorizzazione: È possibile selezionare la scheda di memoria o il telefono.

Ripristina predefinito: Selezionare questa operazione per riprendere i parametri preimpostati della fotocamera.

Visualizzatore di immagini

Offre la funzione di controllare rapidamente il file d'immagine. Per imparare questa funzione, nella sezione relativa al funzionamento della videocamera saranno spiegate le operazioni di accesso alla fotocamera.

Nota: L'utente dovrebbe salvare il file fotografico in una memoria esterna del telefono o nella cartella [Foto] della scheda di memoria.

Registratore video

Nello stato di anteprima del video, premere i tasti Su e Giù del tasto di navigazione per regolare il multiplo di variazione della

messa a fuoco, i tasti sinistro e destro per regolare la compensazione dell'esposizione e il tasto centrale per iniziare le riprese. Una volta entrati nella funzione video digitale, premere il tasto il soft key di selezione per utilizzare le seguenti operazioni:

Impostazioni della videocamera:

1 Bilanciamento dei bianchi: Premere il numero 2 nella modalità di anteprima dello scatto per spostarsi rapidamente tra le impostazioni. Le opzioni disponibili comprendono: automatico, luce diurna, tungsteno, fluorescenza, nebulosità e incandescenza. Selezionare questo parametro in funzione dell'ambiente in cui ci si trova.

2 EV: Premere i tasti di direzione sinistro e destro nella modalità di anteprima del video per regolare rapidamente l'esposizione. Tra le selezioni disponibili vi sono: compensazione -2, compensazione -1,5, compensazione -1, compensazione -0,5, compensazione 0, compensazione +0,5, compensazione +1, compensazione +1,5, e +2. Il valore dell'esposizione può essere corretto per avere fotografie di qualità superiore, in funzione delle condizioni di luce dell'ambiente in cui ci si trova.

3 Modalità Notturna: Premere il tasto 4 per spostarsi rapidamente tra le impostazioni nello stato di anteprima delle riprese, selezionando o disattivando questa funzione.

4 Anti-sfarfallio: Selezioni disponibili, compresi: 50Hz e 60Hz.

Impostazioni video: Imposta la qualità del video, Opzioni disponibili, tra cui: normale, basso e alto.

Impostazioni effetto: Premere il numero 1 nella modalità di anteprima dello scatto per spostarsi rapidamente tra le

impostazioni. Selezionare il numero corrispondente all'effetto speciale.
Memorizzazione: È possibile selezionare la scheda di memoria o il telefono.
Ripristina predefiniti: Selezionare questa operazione per ripristinare i parametri di fabbrica della fotocamera.

Riproduttore di video
Il telefono offre la possibilità di godere di uno straordinario effetto cartone animato. Una volta effettuato l'accesso alla funzione di riproduzione video, sarà possibile eseguire le seguenti operazioni:
Play: Riproduce un file video.
Utilizza come: Utilizza il file video come video del chiamante.
Invia: Trasmissione del file fotografico al messaggio multimedia e al dispositivo Bluetooth.
Rinomina: Rinomina il file video selezionato.
Elimina: Elimina un file video selezionato.
Elimina tutti i file: Elimina tutti i file video.
8 Ordina per: Dispone la sequenza di tutti i file fotografici per nome, tipo, ora, dimensioni e nessun criterio.
Memorizzazione: È possibile selezionare la scheda di memoria o il telefono.

Nota: Questo lettore supporta i formati video AVI.
Questo riproduttore tratta solo i file video memorizzati nella cartella [Video] nell'elenco di riproduzione. Quindi, l'utente deve memorizzare il file video nella memoria esterna del cellulare oppure nella cartella [Video] della scheda di memoria.

Riproduttore audio

Il lettore musicale che propone i pulsanti play/pausa, stop, precedente e successivo, che corrispondono rispettivamente ai tasti su, giù, sinistra e destra del tasto di navigazione. Premere il soft key di sinistra del lettore musicale per entrare nella lista di riproduzione e quindi premere il soft key di opzione per accedere alle seguenti funzioni:

Nota: Attualmente il sistema non supporta musica in formato non standard.

1 **Riproduci:** Riproduci la canzone selezionata.
2 **Dettagli**: Elenca le informazioni di dettaglio della canzone..
3 **Aggiungi alle suonerie:** Con questa funzione è possibile scegliere una canzone e impostarla come suoneria delle chiamate in attivo.
4 **Aggiorna elenco:** Aggiorna l'elenco dei file di musica sotto la cartella di root della memoria esterna. Quando la generazione automatica dell'elenco di riproduzione è impostata a NO, questa è disponibile.

5 Impostazioni

Lista riproduzione preferite: Possono essere selezionati carta o telefono.

Generazione automatica lista: Sono disponibili due status, ON e OFF. Quando lo stato è ON, premere il soft key di sinistra nell'elenco di riproduzione, questo farà in modo che le funzioni aggiungi nuovo, elimina ed elimina tutti, oltre alle funzioni riproduci, dettaglia, aggiungi all'insieme delle suonerie, impostazioni.

Note: Quando la generazione dell'elenco di riproduzione automatica è impostato a OFF, non è possibile riprodurre

altra musica. Quindi si raccomanda di impostarlo a ON.

Ripeti: è possibile scegliere chiuso, singolo, tutto.

Shuffle: è possibile scegliere lo stato di ON/OFF della riproduzione casuale.

Riproduzione in sottofondo: Se è impostata a ON, la riproduzione della musica continuerà anche dopo che si è usciti dall'interfaccia della riproduzione della musica (la musica in riproduzione si fermerà nel caso di una chiamata in arrivo). Allo stesso tempo, è possibile regolare il volume con il tasto laterale. Se si imposta il valore a OFF, la musica in riproduzione si fermerà automaticamente dopo che si esce dall'interfaccia di riproduzione musica.

Uscite stereo BT: quando è attivato, è possibile utilizzare il Bluetooth per ascoltare musica (Nota: un auricolare Bluetooth deve essere connesso al sistema).

Auricolare BT stereo: Questa funzione può scegliere quale periferica Bluetooth utilizzare.

Visualizza del testo: è possibile scegliere come visualizzare le parole della canzone.

Nota: Il riproduttore della musica inserisce nell'elenco di riproduzione solo i file memorizzati nella cartella [Mia Musica]. Quindi, si raccomanda che gli utenti memorizzino nella cartella [Mia Musica] della scheda di memoria [l'utente deve creare la cartella [Mia musica] nella scheda di memoria].

Registratore di suoni

Sono supportati tre formati di registrazioni: WAV, AMR and AWB. L'utente può selezionare un formato con la funzione d impostazione per registrare. La registrazione è memorizzata

nell'archivio [Audio] gestito dal sistema di Gestione File. La registrazione dei suoni può essere memorizzata nella scheda di memoria o nel telefono.

Radio FM

Prima di utilizzare la funzione di radio FM, si ricorda di inserire l'auricolare. Durante l'ascolto della radio FM, premere il tasto OK per iniziare la registrazione, e premere il soft key di sinistra per visualizzare le seguenti funzioni:

1. E**lenco di canali**: elenca o modifica tutti i canali salvati o predefiniti.
2. **Inserimento manuale**: inserisce il numero di un canale e lo riproduce direttamente.
3. Ric**erca automatica**: ricerca automatica di tutti i canali validi e aggiornamento dell'elenco canali.
4. **Impostazioni**: l'utente può attivare o disattivare (ON e OFF) la riproduzione in background e gli altoparlanti, impostando il formato di registrazione, la qualità dell'audio e la memorizzazione della registrazione.
5. **Registra:** registra il programma radiofonico FM attuale.
6. **Accoda:** aggiunge il corrente programma FM al file esistente.
7. **Elenco file:** selezionare questo comando per accedere all'elenco dei file registrati.

Programma registrazione FM

Questa funzione può essere usata per impostare l'ora di registrazione di un programma radiofonico in FM.

5.5 Messaggi

SMS

Scrivere un messaggio

Premere il tasto # per cambiare il metodo di inserimento quando si modifica un SMS.

1> Selezionare una delle seguenti opzioni:
SIM1 finito: Per completare la modifica di un messaggio breve.
SIM2 finito: Per completare la modifica di un messaggio breve.
Metodo di inserimento: Selezionare il metodo di inserimento corrente.
Inserisci modello: frasi precompilate inserite dal produttore del telefono.

Inserisci oggetto: Inserimento di un'immagine, di un'animazione, di una melodia e di una suoneria.

Formato di testo: Da qui è possibile impostare lo stile del testo, l'allineamento e il paragrafo.

Inserisci numero di contatto: Seleziona un numero dalla rubrica e lo inserisce.

Inserisci nome di contatto: Seleziona un nome dalla rubrica e lo inserisce.

Inserisci preferito: Seleziona un preferito e lo inserisce.

2> Dopo avere selezionato l'operazione "Fatto" di cui al punto 1, ora è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Invia solamente: Invia il messaggio.

Salva e invia: Salva il messaggio nella casella di posta in uscita e lo invia.

Salva: Salva il messaggio nella casella Bozze, senza inviarlo.

Invia a molti: Invia il messaggio a più destinatari.

Invia per gruppo: Invia il messaggio a un gruppo di destinatari.

Casella di posta in arrivo

Casella di posta in arrivo SIM1: visualizza il messaggio di posta in arrivo nella SIM1.

Casella di posta in arrivo SIM2: visualizza il messaggio di posta in arrivo nella SIM2.

Premere il tasto "opzione" per leggere gli SMS. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Risposta: Rispondere ad un SMS ricevuto dal mittente utilizzando il numero di telefono contenuto nel messaggio.

Elimina: Elimina un SMS.

Inoltra: Inoltra il messaggio originale a una destinazione desiderata.

Copia nel telefono: Copia un SMS nel cellulare.

Sposta nel telefono: Sposta un SMS nel cellulare.

Elimina tutti: Elimina tutti i messaggi contenuti nella casella di posta in arrivo.

Copia tutti: Copia i messaggi contenuti nella casella di posta in arriva dalla scheda SIM o dal telefono.

Sposta tutti: Sposta i messaggi contenuti nella casella di posta in arriva dalla scheda SIM o dal telefono.

Utilizza numero: Estrae un numero di telefono, lo salva sulla scheda SIM o sul cellulare per utilizzarlo in seguito oppure per

richiamarlo direttamente.
Utilizza URL: Estrae un URL, lo salva sulla scheda SIM o sul cellulare per utilizzarlo in seguito oppure per richiamarlo direttamente.
La scheda SIM oppure il cellulare per utilizzo in futuro o per richiamare direttamente..
Chat: Chat con un numero telefonico.

Casella di posta in uscita

Casella di posta in uscita SIM1: visualizza il messaggio di posta in uscita nella SIM1.

Casella di posta in uscita SIM2: visualizza il messaggio di posta in uscita nella SIM2.

1 Quando è stata selezionata l'opzione "Casella di posta in uscita", sullo schermo saranno visualizzati gli SMS contenuti in tale casella.
2 Premere il soft key OK per leggere il contenuto del messaggio.
3 Premere il soft key "Opzione" per leggere un messaggio. Sarà possibile scegliere tra numerose funzioni, tra cui invio, modifica, eliminazione e copia nel cellulare, spostamento al cellulare, elimina tutto, copia tutto, sposta tutto ed estrai numero.

Modelli

Nel cellulare è memorizzata una serie di frasi comuni, che possono essere utilizzate come modelli. L'utente potrà modificarle o eliminarle.

Impostazione degli SMS

La SIM1 e la SIM2 hanno i medesimi menu.

Impostazioni del profilo: Con questa funzione è possibile salvare o modificare il numero del centro messaggi necessario per l'invio degli SMS (il numero sarà fornito dall'operatore di rete), il nome della cartella, il periodo di validità e il formato d'invio.

Impostazioni comuni: Con questa funzione è possibile impostare la conferma di ricezione del messaggio e il percorso di risposta. Una volta impostato il report di consegna del messaggio, sarà possibile ricevere il report di stato dal Centro messaggi o se l'SMS è stato inviato correttamente. La disponibilità di questa funzione dipende dall'operatore di rete.

Stato di memoria: Controlla il numero di SMS salvati sulla SIM e sul telefono, verificando la capacità totale. La capacità specifica dipende dal contenuto degli SMS e dalle situazioni del telefono e della SIM.

Destinazione di memoria preferita: Controlla o modifica la destinazione di memoria preferita per gli SMS.

MMS

Scrivere un messaggio

Quando si scrive un messaggio, è possibile selezionare il destinatario, la copia, la copia nascosta, l'oggetto e i contenuti modificati.

A: Il destinatario può essere un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica.

CC: Copia dell'MMS inviato ad un numero di telefono cellulare o un indirizzo di posta elettronica.

CCn: Invia copia del messaggio multimediale, come copia nascosta, a un numero di cellulare o a un indirizzo di posta elettronica.

Oggetto: Imposta l'oggetto del messaggio multimediale.

Modifica contenuto: Modifica il contenuto di un messaggio multimediale. L'utente può aggiungere caratteri, foto, audio, video e allegati.

Casella di posta in arrivo

Selezionare un messaggio multimediale e premere il soft key di sinistra per accedere alle seguenti opzioni:

Visualizza: Visualizza questo messaggio multimediale.

Rispondi: È possibile rispondere al mittente dell'MMS o a tutti.

Rispondi tramite SMS: È possibile rispondere al mittente dell'SMS o a tutti.

Rispondi a tutti: È possibile rispondere al mittente dell'MMS o a tutti.

Inoltra: Inoltra questo messaggio multimediale ad altri destinatari.

Elimina: Elimina questo messaggio multimediale

Elimina tutti: Elimina tutti i messaggi multimediali nella casella di posta in arrivo.

Salva come modello: Salva questo messaggio multimediale come modello**.**

Proprietà: Controlla i dettagli del messaggio multimediale. Il mittente, la copia, l'oggetto, la data e le dimensioni del messaggio multimediale e altre informazioni sono comprese.

Casella di posta in uscita

Entrare nella casella di posta in entrata e premere il soft key di sinistra per scegliere una delle seguenti opzioni:

Visualizza: Visualizza questo messaggio multimediale.
Inoltra: Inoltra questo messaggio multimediale ad altri destinatari.
Modifica: Consente di modificare il messaggio multimediale.
Elimina: Elimina questo messaggio multimediale.
Elimina tutti: Elimina tutti i messaggi multimediali nella casella di posta in uscita.
Salva come modello: È possibile salvare questo messaggio multimediale come modello.
Proprietà: Controlla i dettagli del messaggio multimediale. Il mittente, la copia, l'oggetto, la data e le dimensioni del messaggio multimediale e altre informazioni sono comprese.

Bozze

Entrare nella casella di posta in entrata e premere il soft key di sinistra per scegliere una delle seguenti opzioni:

Visualizza: Visualizza questo messaggio multimediale.

Invia: Invia questo messaggio multimediale.

Modifica: Modifica questo messaggio multimediale.

Elimina: Elimina questo messaggio multimediale

Elimina tutti: Elimina tutti i messaggi multimediali nelle bozze.
Salva come modello: Salva questo messaggio multimediale come modello.
Proprietà: Controlla i dettagli del messaggio multimediale. Il mittente, la copia, l'oggetto, la data e le dimensioni del

messaggio multimediale e altre informazioni sono comprese.

Modelli

Nel cellulare è memorizzata una serie di frasi comuni, che possono essere utilizzate come modelli. L'utente potrà modificarle o eliminarle.

Impostazione degli MMS

Profili

Viene utilizzato per impostare la rete necessaria per i messaggi multimediali. Contattare l'operatore di rete per dettagli su come configurare la rete.

Impostazioni abituali

Componi: Viene utilizzato per impostare la modalità creazione, il ridimensionamento delle immagini, la firma automatica e il testo della firma.

Invia: Viene utilizzato per impostare il periodo di validità, la notifica di consegna, la notifica di lettura, la priorità, l'intervallo delle slide, l'ora di consegna.

Recupera: Viene utilizzato per impostare la rete domestica per la ricezione dei messaggi multimediali, la rete in roaming, la notifica di lettura e la notifica di consegna.

Filtro: Viene utilizzato per filtrare i mittenti anonimi e i messaggi pubblicitari.

Stato di memoria: Viene utilizzato per controllare lo stato di memoria dei messaggi multimediali.

Chat

Questa funzione può essere utilizzata per chattare con un altro utente mediante l'invio di messaggi.

Server della casella vocale

Nel menu "Messaggio" scegliere "Server della casella vocale" per entrare in questa funzione. La SIM1 e la SIM2 hanno i medesimi menu.

Chiama casella vocale: utilizzando questa funzione sarà possibile ascoltare la casella vocale.

Modifica: modifica il numero della casella vocale.

Messaggi informativi

Nota: La funzione di aggiornamento automatico dell'ora dipende dalla rete locale.

Modalità di ricezione: Impostare su ON oppure su OFF.

Leggi messaggio: Lettura del messaggio informativo ricevuto.

Lingue: Consente all'utente di scegliere la lingua desiderata.

Impostazioni del canale: Consente di aggiungere un messaggio informativo

5.6 Divertimento & Giochi

Java

Applicazioni Java

Entrare in questo menu per avviare le applicazioni Java.

Impostazioni Java

Entrare in questo menu per impostare i parametri delle applicazioni Java.

Sicurezza predefinita Java

Entrare in questo menu per impostare le opzioni di sicurezza Java o per ripristinare le
impostazioni predefinite.

Giochi

Nel telefono è disponibile un gioco, Puzzle. Per giocare, leggere la guida contenuta nel gioco stesso.

Impostazioni del gioco: Comprende voce in background, effetti sonori,volume e impostazione ON/OFF della vibrazione del gioco.

Lettore di e-book

Supporta il formato .txt. Il valore predefinito è quello dei file txt nella directory [e-book].

Servizi

WAP

1> Homepage: Indirizzo web predefinito di internet.

2> Preferiti: Per memorizzare l'indirizzo dei siti web visitati più frequentemente.

3> Pagine recenti: Per memorizzare gli indirizzi web più recenti.

4> Pagine offline: scorri l'elenco.

5> Inserimento indirizzo: Premendo il tasto sinistro per confermare le selezioni, digitare l'indirizzo dei siti web per accedere alla rete.

6> Casella di posta in ingresso del servizio: Informazioni inviate dai siti web agli utenti.

7> **Impostazioni:** Viene utilizzato per impostare la rete richiesta dal WAP. Contattare l'operatore di rete per dettagli su come configurare la rete.

Dati dell'account

L'utente può modificare i dettagli delle impostazioni dell'account predefinito.

5.7 Agenda

Calendario

Entrando nelle opzioni, sono disponibili i seguenti sottomenu:

1> Visualizza: visualizza l'evento che è stato aggiunto.
2> Visualizza tutto: visualizza tutti gli eventi che sono stati aggiunti.
3> Aggiungi evento: questa funzione consente di aggiungere un evento.
4> Elimina evento: questa funzione consente di eliminare un evento.
5> Vai alla data: porta alla data prescelta.
6> Vai alla vista settimanale: è possibile scegliere Vai alla vista mensile o Vai alla vista settimanale.

Cose da fare

Premere il soft key di sinistra per selezionare il promemoria, entrare nell'interfaccia del promemoria, selezionare un'attività da svolgere e toccare un opzione con la pennetta per impostare la tipologia di operazione, che può essere: scorri, aggiungi, modifica, cancella una voce, cancella tutte le voci e invia il

promemoria.

Se non è stata inserita alcuna informazione al memorandum premere il soft key di sinistra per selezionare l'opzione "aggiungi" per aggiungere le informazioni al memorandum.

Se sono state inserite delle informazioni al memorandum, utilizzare i tasti di direzione "su" e "giù" per selezionare un promemoria dalla lista dei promemoria, ed eseguire le seguenti operazioni:

Visualizza: Visualizza i contenuti del promemoria corrente.
Aggiugi: Aggiunge un nuovo promemoria.
Modifica: Premere i tasti di direzione "su" e "giù" per selezionare le opzioni del promemoria ed effettuare le modifiche.
Elimina: Elimina il promemoria.
Elimina scaduto: Elimina il promemoria scaduto.
Elimina tutti: Elimina tutti i promemoria.
Invia il vCalendar: Invia il promemoria con un SMS oppure ad un dispositivo Bluetooth oppure lo salva in un file.
Salva come file: Salva il promemoria sul telefono o sulla scheda di memoria.

Sveglia

Premere il soft key di sinistra per selezionare la sveglia ed entrare nell'interfaccia della sveglia. Sono disponibili cinque sveglie, il valore predefinito di ogni sveglia è "spenta". Selezionare una sveglia, modificarla utilizzando la pennetta o premendo il soft key di sinistra ed effettuare le impostazioni desiderate.

Fusi orari

Consente di vedere l'ora locale in diverse regioni del mondo.

Scorciatoie

Si possono scegliere le funzioni che si desiderano utilizzare maggiormente.

Extra

Calcolatrice

Si può utilizzare per effettuare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Premere il soft key di sinistra mentre il telefono è in standby per accedere al menu principale e poi selezionare l'assistente mobile e la calcolatrice per accedere all'interfaccia della calcolatrice stessa. Si possono inserire i numeri premendo i tasti numerici da 0 a 9 e premere i tasti direzionali sopra, sotto, sinistra e destra per selezionare il calcolo desiderato. Utilizzare la pennetta per cancellare l'ultimo inserimento o risultato, premere il soft key di sinistra oppure il tasto OK per effettuare il calcolo e toccare il tasto di ritorno per uscire dalla funzione calcolatrice.

Convertitore di valuta

Utilizzato per la conversione di valute.

Salute

È disponibile una calcolatrice dell'indice di massa corporea (IMC o BMI, body mass index). È possibile inserire la propria altezza e peso e premere il tasto OK per calcolare il proprio IMC. Il risultato, in base ai dati inseriti, indicherà che si è Magri, Normali o Grassi.

Cronometro

È possibile utilizzare il cellulare come un cronometro. Le modalità disponibili sono: cronometro normale, cronometro nWay.

Bluetooth

Attiva/Disattiva periferica Bluetooth

Per attivare la periferica Bluetooth: -> Bluetooth -> Attiva.

Se la periferica Bluetooth è alimentata, il cellulare si connetterà automaticamente al sistema vivavoce utilizzato l'ultima volta. È possibile attivare o disattivare la corrispondente periferica Bluetooth che si desidera.

Quando si accoppia un auricolare Bluetooth con il proprio telefono, è possibile utilizzare l'auricolare per chiamare e rispondere alle chiamate. Se si utilizza il supporto per la selezione vocale, l'auricolare Bluetooth può essere utilizzato per effettuare le selezioni vocali.

Invio di file ad altre periferiche

È possibile copiare o spostare fotografie, suoni, video ed altri file verso altre periferiche per mezzo della connessione senza fili Bluetooth.

*Nota: Per risparmiare energia, si consiglia di spegnere la periferica Bluetooth che non viene utilizzata. Tutti i file trasmessi via Bluetooth sono memorizzati nell'archivio esterno del cellulare oppure nella cartella [Ricevuti] della scheda di memoria.
Quando il cellulare è connesso all'auricolare Bluetooth, entra automaticamente in modalità Bluetooth. L'opzione di avvio non è utilizzata. Leggere la sezione "Generale" per i dettagli.

5.8 Rubrica

Il cellulare può memorizzare fino a 1000 numeri di telefono e la

quantità di numeri di telefono che può memorizzare la scheda SIM dipende dalla capacità di memorizzazione della scheda SIM stessa.

Ricerca rapida

Utilizzando questa funzione per cercare il numero che si vuole cercare velocemente. È possibile cambiare la modalità di inserimento premendo il tasto #.

Trova contatto

Questa funzione consente di trovare rapidamente il contatto desiderato.

Aggiungi nuovo contatto

Questa funzione è utilizzata per aggiungere nuovi numeri di telefono alla rubrica. Nuovi numeri possono essere aggiunti alla scheda SIM o al cellulare.

Copia tutti

Questa funzione è utilizzata per copiare tutti i contatti dal cellulare alla scheda SIM e viceversa.

Elimina

Questa funzione fornisce le scelte: da scheda SIM, da cellulare e voce per voce. Se si desidera cancellare tutti i contatti dalla SIM o dal cellulare, è necessario inserire la password di blocco del cellulare, la password predefinita è "1122".

Gruppi di chiamanti

Questa funzione consente di inserire il nome, il tono di chiamata in arrivo, l'immagine del chiamante, il collegamento al video e l'appartenenza a ogni gruppo.

Numeri aggiuntivi

Questa funzione è utilizzata per impostare numero di telefono locale, questa funzione può aiutare a impostare il numero del proprietario, il numero del servizio assistenza e il numero di emergenza.

Impostazioni della rubrica

Stato della memoria: Visualizza lo spazio utilizzato e lo spazio totale delle rubriche del cellulare e della scheda SIM.

Destinazione di memoria preferita Imposta la posizione ove memorizzare i nuovi numeri aggiunti. La posizione della memorizzazione è la scheda SIM o il cellulare, in base allo stato che è stato predefinito.

Campi: Quando si aggiungono nuovi numeri al cellulare, selezionare i campi necessari, compresi il numero di casa, il nome dell'azienda, l'indirizzo di posta elettronica, il numero dell'ufficio, il numero di fax, il compleanno, la fotografia, il collegamento al video, la suoneria personalizzata e il relativo gruppo dei chiamanti.

Il mio biglietto da visita (vCard): Questa funzione consente di modificare o inviare il proprio biglietto da visita.

Versione della vCard version: è possibile scegliere la versione della vCard.

Immagine del chiamante

Selezionare una fotografia come immagine del chiamante. La dimensione della fotografia deve essere inferiore ai 20K.

A nuovo contatto: Imposta a una nuova chiamata ricevuta la fotografia come immagine del chiamante.

A contatto selezionato: Modifica una immagine del chiamante già esistente.

A gruppo di chiamanti: Imposta l'immagine come immagine del chiamante per il gruppo di chiamanti selezionato.

Suoneria del chiamante

Imposta la suoneria per le chiamate in arrivo. Dopo che una suoneria è stata selezionata, sono disponibili le seguenti opzioni:

A nuovo contatto: Imposta a una nuova chiamata ricevuta la suoneria come suoneria del chiamante.

A contatto selezionato: Modifica una suoneria del chiamante già esistente.

A gruppo di chiamanti: Imposta la suoneria come suoneria del chiamante per il gruppo di chiamanti selezionato.

Video del chiamante

Imposta il video per la chiamata in entrata. Dopo che un video è stata selezionato, sono disponibili le seguenti opzioni:

A nuovo contatto: Imposta a una nuova chiamata ricevuta il video come video del chiamante.

A contatto selezionato: Modifica un video del chiamante già esistente.

A gruppo di chiamanti: Imposta il video come video del chiamante per il gruppo di chiamanti selezionato.

5.9 Gestione dei File

La Gestione dei File contiene le seguenti opzioni: Telefono e scheda di memoria (l'opzione "scheda di memoria" dipende dalla presenza della carta T-Flash)

L'utente potrà scegliere tra le funzioni di apertura, nuova cartella e formattazione. Il vivavoce può supportare la carta T-Flash fino a 2GB.

Apri

Questa funzione consente all'utente di elencare la cartella principale (root) e i file della scheda di memoria. Se l'oggetto selezionato è una cartella, premere il soft key delle opzioni per potere eseguire le seguenti operazioni:

1 Apri: Apre la cartella selezionata;

2 Nuova cartella: Crea una nuova cartella nella cartella selezionata;

3 Rinomina: Rinomina la cartella selezionata;

4 Elimina: Elmina la cartella selezionata;

5 Ordina per: Ordina i file nella scheda di memoria in modo tale da visualizzarli per nome, tipo, data, dimensione o con nessun ordine, dopo avere effettuato la relativa scelta;

Se l'oggetto selezionato è un file, premere il soft key delle opzioni per potere eseguire le seguenti operazioni in funzione dei diversi tipi di file:

1 Visualizza (Riproduci): Visualizza o riproduce il file selezionato;

2 Utilizza come: I file di tipo audio possono essere inviati alla modalità Scena *** e alla periferica Bluetooth; i file di tipo immagine possono essere salvati come sfondi, salvaschermo, immagine all'accensione, immagine allo spegnimento, l'agenda del telefono e alla periferica Bluetooth; i file di tipo video possono essere inviati all'agenda del telefono e alla periferica Bluetooth; tutti gli altri tipi di file alla periferica Bluetooth.
3 Invia: Trasmette il file selezionato al messaggio multimediale oppure alla periferica Bluetooth.
4 Dettagli: Elenca la data e la dimensione del file selezionato;
5 Rinomina: Rinomina il file selezionato;
6 Copia: Copia il file selezionato in una posizione prescelta, e se non vi è spazio sufficiente per completare l'operazione di copia, il telefono cellulare visualizzerà un messaggio informativo adeguato;
7 Sposta: Sposta il file selezionato in una posizione prescelta;
8 Elimina: Elimina il file selezionato;
9 Elimina tutti i file: Elimina tutti i file che si trovano nella cartella del file selezionato;
10 Ordina per: Ordina i file nella scheda di memoria in modo tale da visualizzarli per nome, tipo, data, dimensione o con nessun ordine, dopo avere affettuato la relativa scelta;

Nuova Cartella

Con questa funzione è possibile creare una nuova cartella nella posizione prescelta.

Formatta

Con questa funzione è possibile cancellare tutti i dati sulla scheda di memoria. I dati non possono essere recuperati dopo la

formattazione. Questa funzione va utilizzata con cautela.

6. Problemi comuni e risoluzione

Prima di contattare l'operatore di telefonia mobile che ha venduto il telefono, effettuare queste semplici verifiche che potrebbero fare risparmiare tempo e denaro in riparazioni.

Problemi comuni	Cause e risoluzioni dei problemi
Non è possibile accendere il telefono cellulare	■ Verificare che il tasto di avvio sia stato premuto per almeno 3 secondi. ■ Verificare se la batteria non sia collocata correttamente. Rimuovere la batteria, inserirla nuovamente e provare ad avviare nuovamente il telefono. ■ Verificare se la batteria non sia scarica, nel qual caso ricaricarla.
Non è possibile collegarsi alla rete	■ Segnale debole. Provare il collegamento in un luogo con un segnale più forte. ■ Ci si trova fuori dalla copertura di rete del proprio operatore. ■ Scheda SIM non valida. Contattare l'operatore di rete.
Messaggio visualizzato all'avvio	■ Verificare se la scheda SIM è stata inserita correttamente. ■ Bloccata. È stata selezionata la funzione di blocco automatico ed è necessario inserire la password prima di potere utilizzare il

	telefono. ■ Inserire il PIN. È stata selezionata l'opzione di inserire il PIN ad ogni avvio del cellulare, quindi è necessario inserire il codice PIN (quando viene utilizzato per la prima volta, deve essere inserito il codice PIN presente sulla scheda SIM). ■ Inserire il codice PUK. L'inserimento errato del codice PIN bloccherà il cellulare, e sarà necessario utilizzare il codice PUK fornito dall'operatore di rete per poterlo utilizzare nuovamente.
Chiamate di scarsa qualità	■ Verificare che il volume sia regolato correttamente. ■ Il cellulare viene utilizzato in un luogo in cui il segnale è scarso, come ad esempio vicino ad un edificio elevato oppure in un sotterraneo, che sono luoghi ove le onde radio arrivano con difficoltà. ■ Il cellulare viene utilizzato nelle ore di punta, ad esempio durante mentre si va o si torna dal lavoro, e la congestione delle linee rende impossibile telefonare.
Durata ridotta del tempo di standby	■ Il tempo di standby è legato alle impostazioni di sistema della rete e il cellulare è probabilmente in un'area in cui il segnale è scarso. Quando perde il segnale, il cellulare continua a trasmettere per cercare di ricollegarsi alla linea telefonica, e in questo modo consuma la batteria e quindi riduce

	sensibilmente il tempo di standby. Occorre spostarsi in un luogo un cui il segnale sia più forte o spegnere il telefono per il momento. ■ Sostituire la batteria se necessario.
Errore scheda SIM	■ La piastra metallica della SIM è sporca. Pulire i contatti metallici della scheda SIM con un panno pulito. ■ La scheda SIM non è stata inserita correttamente. ■ La scheda SIM è danneggiata. Contattare l'operatore di rete.
Non è possibile effettuare le chiamate	■ Verificare di avere premuto il tasto di chiamata dopo avere digitato un numero di telefono. ■ Verificare che la bolletta telefonica sia stata pagata. ■ Verificare che la scheda SIM sia valida. ■ Verificare se la funzione di restrizione delle chiamate è stata attivata. ■ Verificare se la funzione di composizione di numeri fissi è stata attivata.

Non è possibile chiamare il tuo telefono	■ Verificare che il cellulare sia collegato alla rete mobile. ■ Verificare se la funzione di restrizione delle chiamate è stata attivata. ■ Verificare se la funzione di composizione di numeri fissi è stata attivata.
Impossibile ricaricare la batteria	■ Contatti difettosi. Verificare se la spina sia stata inserita correttamente. ■ La ricarica è stata effettuata in condizioni di temperatura al di sotto di -10°C oppure oltre 55°C. ■ Se il caricabatteria si è guastato, sostituirlo con uno nuovo.
Non è possibile impostare alcune funzioni	■ Operazioni non consentite. ■ Il proprio operatore di rete non supporta queste funzioni, oppure l'utente non ha fatto richiesta di utilizzare tali funzioni.

Avviso speciale

1. Le informazioni di cui sopra sono state accuratamente verificate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni presenti.
2. Si segnala che le evoluzioni tecnologiche verranno inseriti nelle nuove versioni del manuale di istruzioni senza darne

notizia o preavviso. L'aspetto e il colore del prodotto sono relativi al modello attuale.

Il colore del cellulare nella confezione in vendita potrebbe essere diverso quello mostrato in questo manuale o sulla confezione stessa. Miglioramenti possono variare in funzioni dei diversi mercati. Si prega di effettuare le verifiche presso il proprio distributore locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.